


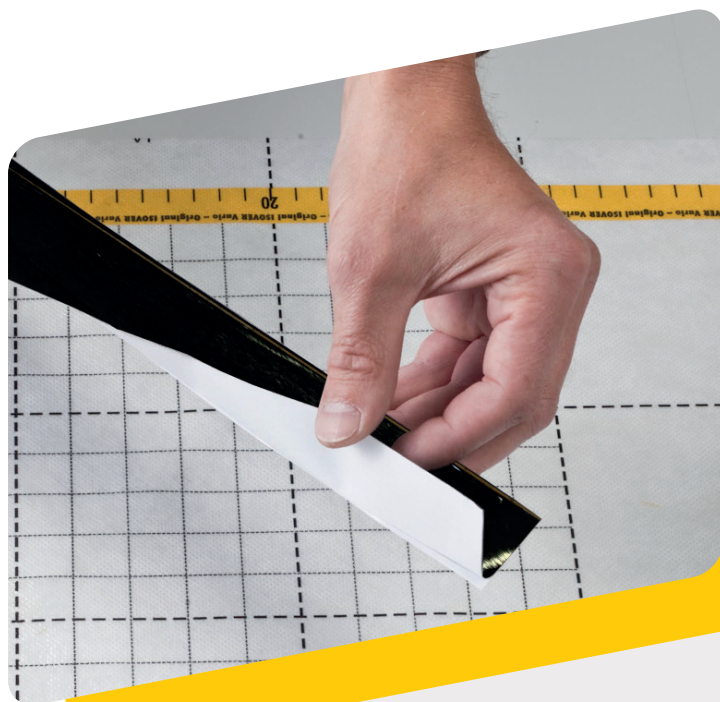

Pokyny pro aplikaci
lepicí pásky

Isover Vario® Stretch



Zajištění vzduchotěsnosti staveb a ochrany proti vlhkosti

Isover Vario® Stretch je vysoce flexibilní lepicí pásky, kterou lze snadno a rychle utěsnit prostupy v interiéru přes vzduchotěsnou vrstvu parozábrany s proměnnou ekvivalentní difuzní tloušťkou (OSB desky nebo beton).

- Flexibilní páska, šetří až 50 % času instalace ve srovnání se standardními páskami.
- Je vhodná pro ventilační flexi trubky a prostupky, kabelové svazky nebo nosníky.
- Dvoudílná ochranná fólie na zadní straně lepicí pásky ještě více usnadňuje použití a flexibilní utěsnění.



Více o produktu

UTĚSNĚNÍ KOLEM JEDNOHO KABELU



Řezákem uřízněte dva proužky lepicí pásky Isover Vario® Stretch o délce asi 10 až 15 cm.



Odstraňte jednu polovinu ochranné fólie a takto připravenou část proužku přilepte touto polovinou na podklad. Poté odstraňte druhou polovinu ochranné fólie a zbytek lepicí pásky přilepte na samotný kabel.



Řezákem opatrně odřízněte lepicí pásku asi 1 cm po obou stranách kabelu.



Odříznuté části pásky pevně přilepte k podkladu (můžete například použít stěrku). Následně zatlačte pásku, která je po obou stranách kabelu pevně ke kabelu.



Druhý proužek lepicí pásky nalepte z opačné strany v blízkosti průchodu kabelu a postupujte podle výše uvedeného popisu v předchozím bodě 4. Ujistěte se, že je kabel utěsněn po celém jeho obvodu.



Pevně přitlačte lepicí pásku Isover Vario® Stretch k podkladu a utěsněte jej ke kabelu tak, aby nevznikaly nežádoucí mezery.



Tip: Chcete-li dosáhnout třídy pasivního domu A, a zvýšit tak celkovou vzduchotěsnost, nejprve vyplňte mezery mezi kabelem a podkladem (vzduchotěsná vrstva, OSB desky, beton) lepicím tmelem Isover Vario® DoubleFit+.

Následující kroky aplikace lepicí pásky Isover Vario® Stretch 1 až 6 se pak musí provést přesně podle popisu.

UTĚSNĚNÍ SVAZKU KABELŮ




Při prostupu svazku kabelů nejprve mezery mezi kabely vyplňte lepicím tmelem Isover Vario® DoubleFit+.



Z kabelů vytvořte svazek a zajistěte ho pomocí stahovacího pásku nebo lepicí pásky. Kolem svazku kabelů naneste v dostatečném množství lepicí tmel Isover Vario® DoubleFit+ a nechte zaschnout.



Z lepicí pásky Isover Vario® Stretch nastříhejte čtyři proužky o délce asi 10 až 15 cm. První z proužků přilepte polovinou na podklad a druhou na samotný svazek kabelů.

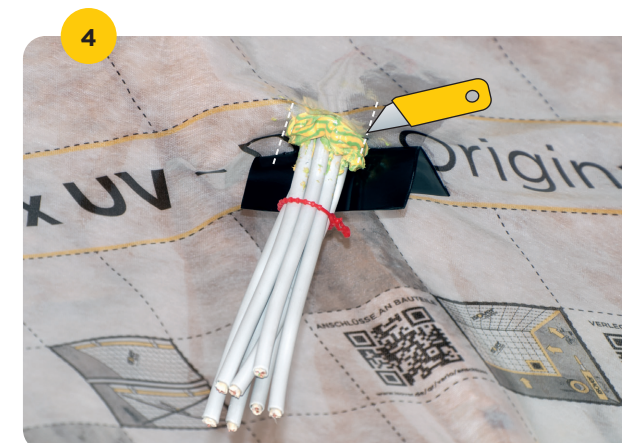

Po obou stranách svazku kabelů rozřízněte nožem lepicí pásky Isover Vario® Stretch. Zbylé díly vpravo a vlevo pevně přilepte k podkladu. Za tímto účelem zatlačte lepicí pásku do rohů, např. pomocí stěrky. Pevně přitlačte prostřední díl lepicí pásky ke kabelovému svazku.




Tři zbývající strany svazku kabelů vzduchotěsně uzavřete lepicí páskou, jak je popsáno v předchozích bodech 3 a 4.




Nakonec lepicí pásku Isover Vario® Stretch pevně zatlačte k podkladu, aniž byste je poškodili, např. pomocí stěrky.

UTĚSNĚNÍ PROSTUPŮ PRO POTRUBÍ


Při utěsňování prostupu potrubí o průměru ≤ 5 cm pokračujte podle popisu v části **UTĚSNĚNÍ SVAZKU KABELŮ**.

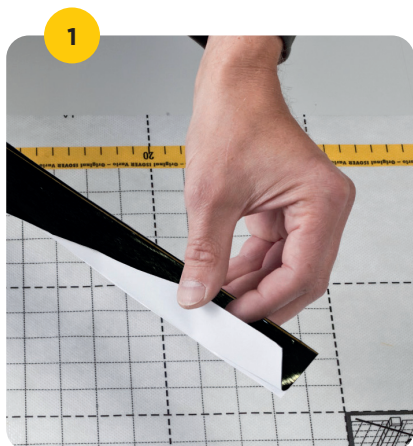

Nařežte několik 15 až 20 cm dlouhých proužků lepicí pásky Isover Vario® Stretch. Přeložte podélně proužek strečové pásky tak, aby ochranná fólie byla na vnější straně.

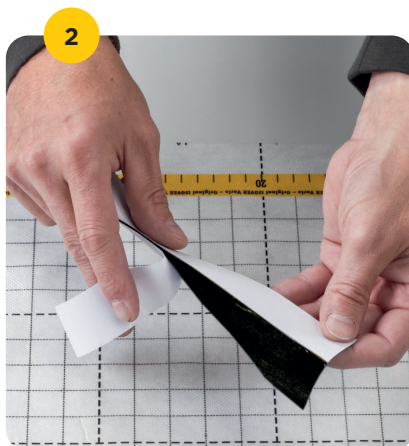

Odstraňte ochrannou fólii z jedné poloviny proužku lepicí pásky.

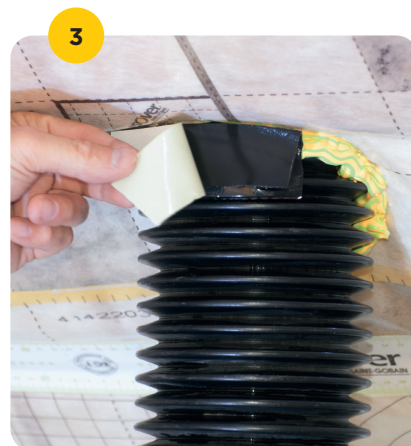

Přilepte takto připravenou lepicí pásku Isover Vario® Stretch k trubce a stáhněte ochrannou fólii z druhé, přeložené poloviny.



Rozložte lepicí pásku Isover Vario® Stretch a přilepte ji na podklad. Napněte strečovou pásku co nejrovnoměrněji a pevně ji přitlačte, aniž byste ji poškodili, např. pomocí stěrky.



Na již nalepený proužek lepicí pásky nalepte další proužek lepicí pásky s přesahem přibližně 2,5 cm. Protože je lepicí pásky Isover Vario® Stretch vysoce roztahatelná, počet potřebných proužků se snižuje na minimum.



Celý obvod trubky utěsňte pomocí lepicí pásky Isover Vario® Stretch.



Tip: Lepicí pásky Isover Vario® Stretch je vhodná také pro kolmé prostupy, například nosníky. Zpracování se provádí podle výše uvedeného popisu. Podklad je třeba v případě potřeby předem ošetřit.